

# SAUER-Comfort – das selbstklebende Urinal-Kondom

30 Kondome pro Packung, 1 Abdecktuch (passend zur Kondomgröße) liegt bei.


Sauer  
**Comfort**

Hergestellt ohne Zugabe von Latex

## SAUER-Comfort – Standard

11 Größen  
18–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber




Ø	Best.-Nr.
18	97.18
20	97.20
22	97.22
24	97.24
26	97.26
28	97.28
30	97.30
32	97.32
35	97.35
37	97.37
40	97.40

## SAUER-Comfort – Grün

9 Größen  
20–40 mm

Gesamtlänge ca. 165 mm, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, normaler Kleber

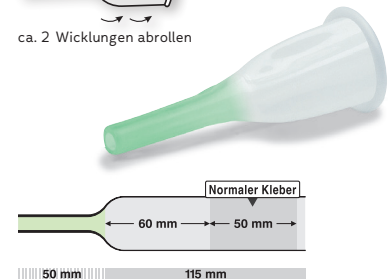


Ø	Best.-Nr.
20	97.6000.20
24	97.6000.24
26	97.6000.26
28	97.6000.28
30	97.6000.30
32	97.6000.32
35	97.6000.35
37	97.6000.37
40	97.6000.40

## SAUER-Comfort – Violett

9 Größen  
18–35 mm

Gesamtlänge ca. 125 mm, Pufferzone 45 mm, Klebezone 25 mm, starker Kleber



Ø	Best.-Nr.
18	97.4511.18
20	97.4511.20
22	97.4511.22
24	97.4511.24
26	97.4511.26
28	97.4511.28
30	97.4511.30
32	97.4511.32
35	97.4511.35

## SAUER-Comfort – Blau

9 Größen  
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 180 mm, Pufferzone 75 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber




Ø	Best.-Nr.
22	97.7501.22
24	97.7501.24
26	97.7501.26
28	97.7501.28
30	97.7501.30
32	97.7501.32
35	97.7501.35
37	97.7501.37
40	97.7501.40

## SAUER-Comfort – Rot

9 Größen  
22–40 mm

Gesamtlänge ca. 165, Pufferzone 60 mm, Klebezone 50 mm, starker Kleber

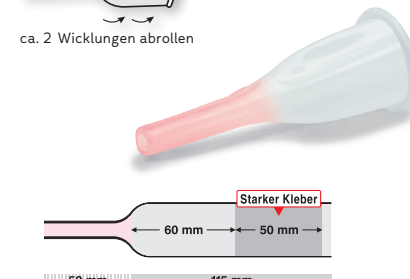

Ø	Best.-Nr.
22	97.6001.22
24	97.6001.24
26	97.6001.26
28	97.6001.28
30	97.6001.30
32	97.6001.32
35	97.6001.35
37	97.6001.37
40	97.6001.40

### SCHLAUCHANSATZ


Je nach Ausführung unterschiedlich gefärbt.

### PUFFERZONE

Gepudert, daher leicht milchiges Aussehen.

### KLEBEZONE

Mit zwei verschiedenen starken Klebern.

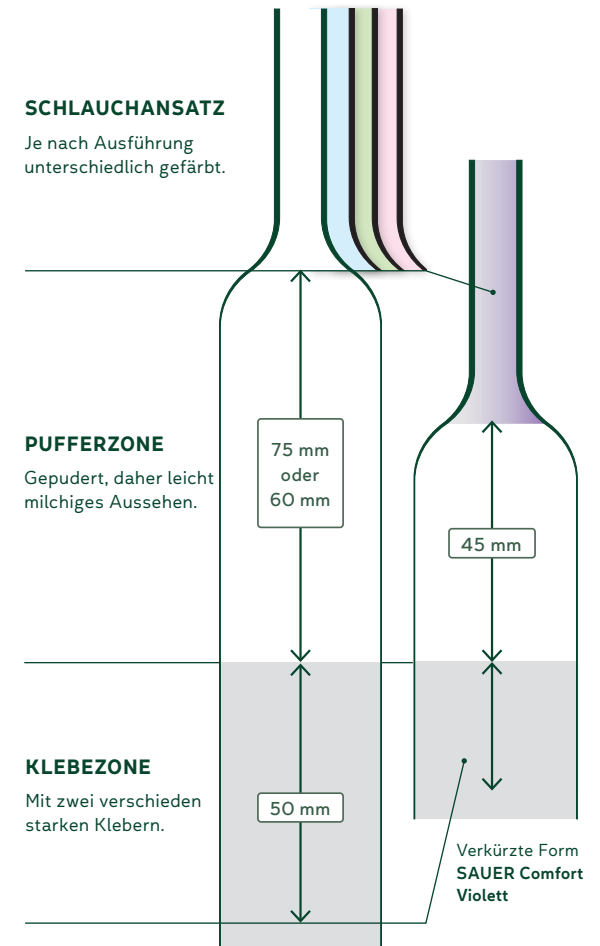

### WELCHES IST DAS RICHTIGE?

Die Entscheidungshilfe auf der Rückseite hilft Ihnen Schritt für Schritt bei Ihrer Auswahl.

**Tipp**

### VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Um die Handhabung eines selbstklebenden Kondoms SAUER-Comfort kennenzulernen, können Sie einen sog. „Däumling“ anfordern (Durchmesser 22 oder 24 mm). Damit können Sie die einzelnen Schritte zum Anlegen des Kondoms am Daumen ausprobieren und herausfinden, wie Sie etwaige Hemmnisse beim Abrollen überwinden und Faltenbildung vermeiden, und Sie sehen, an welcher Stelle des Kondoms die Klebezone beginnt.




### MASSBAND

Zur Ermittlung der exakten Kondomgröße. Es ist kostenlos erhältlich.



# Auswahl eines selbstklebenden Urinal-Kondoms

zur Versorgung einer mittleren oder schweren Harninkontinenz

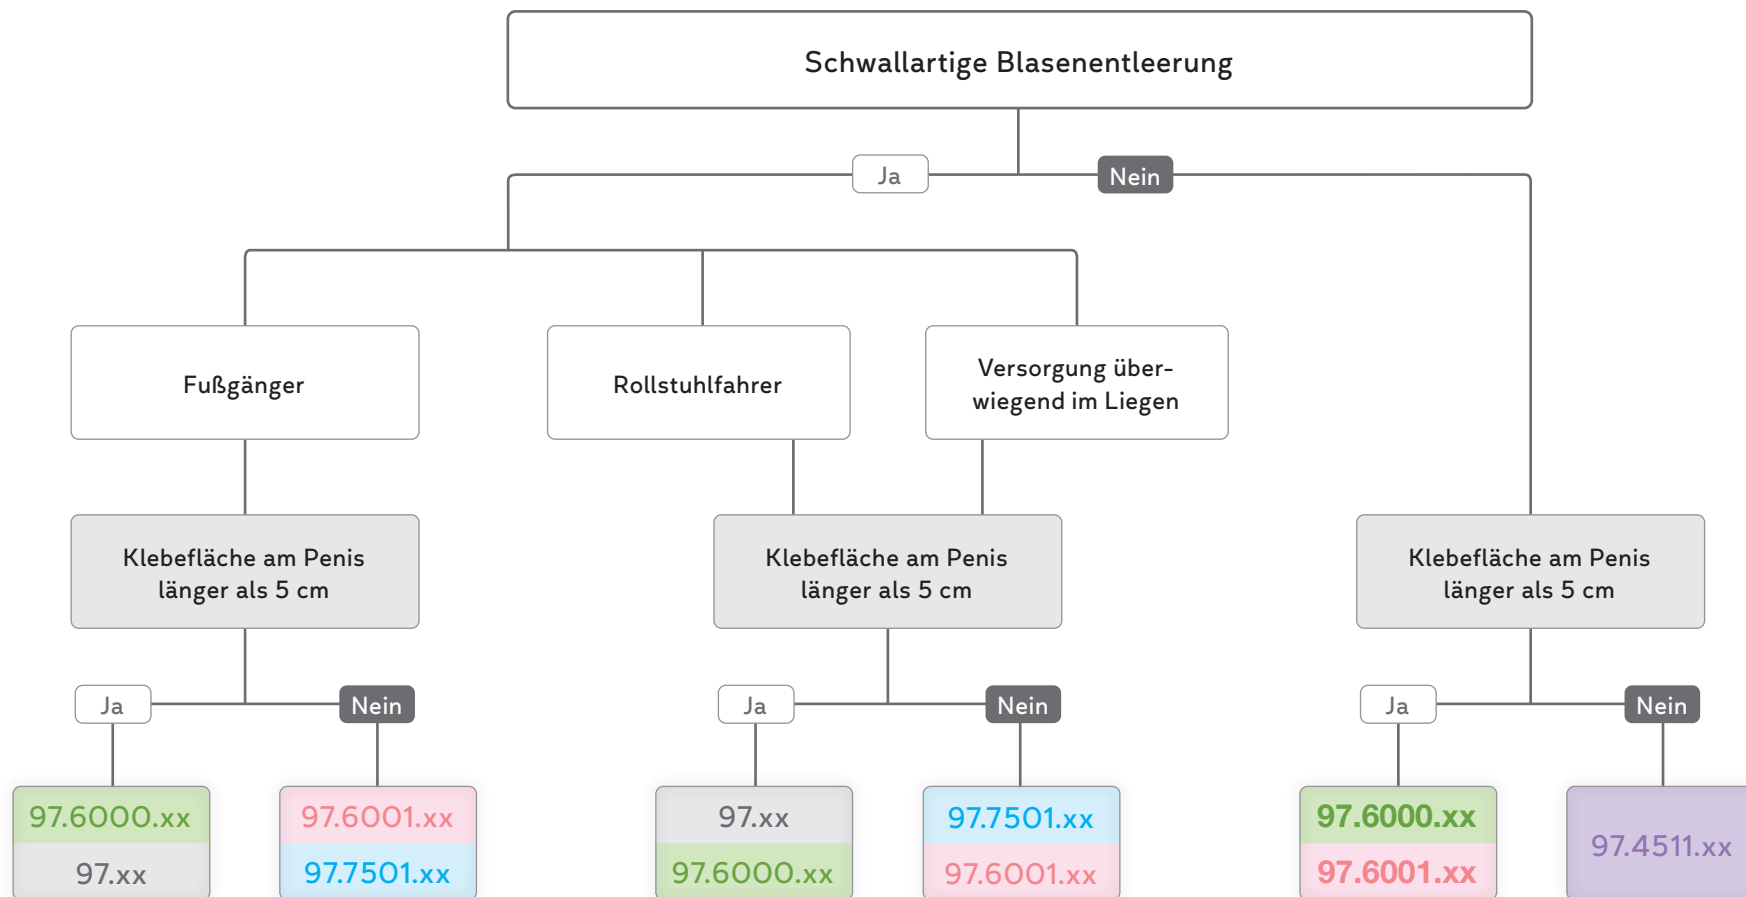

## Wichtig!

Beratungstelefon: 06226 960 100

- Kondom in passender Größe verwenden (Größe mit dem Maßband ermitteln)
- die Haut sollte im Klebepbereich möglichst trocken und fettfrei sein
- Position des Kondoms so wählen, dass die Pufferzone die gewünschte Länge hat
- Kondom mit dem Urin-Auffangbeutel verbinden und darauf achten, dass der Urin ungehindert ablaufen kann

Wenn mit den getesteten Kondomen kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden konnte, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenberatung oder informieren sich in unserer „Schulungsmappe – Kondom-Urinal“, die wir Ihnen kostenlos zusenden oder die Sie sich von unserer Homepage herunterladen können.

## SAUER-Comfort – Selbstklebendes Urinal-Kondom

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pufferzone	Klebezone	Kleber	Größen
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	normal	11 (18–40 mm)
97.7501.xx	Blau	75 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.6000.xx	Grün	60 mm	50 mm	normal	9 (20–40 mm)
97.6001.xx	Rot	60 mm	50 mm	stark	9 (22–40 mm)
97.4511.xx	Violett	45 mm	25 mm	stark	9 (18–35 mm)

Bei der Best.-Nr. wird „xx“ durch die gewünschte Größe ersetzt (z. B. 97.7501.26)

Ihr Herstellervertreter in Österreich:



GEORG EGGER  
PRODUKTMANAGEMENT

Georg Egger & Co GmbH · Kapellenstraße 105 · A-8053 Graz  
Tel. +43(0)316 71 51 68 · www.georgegger.at

Besuchen Sie uns auch im Internet:  
[www.georgegger.at/manfredsauer](http://www.georgegger.at/manfredsauer)



AT 2022-10  
REF 99.915